

motic

MIRÁ EL VIDEO PARA
INSTALARLO EN
YOUTUBE: **GRUPO MOTIC**
ESCANEAR CON CELULAR



OMEGA 5G

Automatización para Portones Levadizos Contrapesados de hasta 10 metros cuadrados



¡Felicitaciones! Ud. ha adquirido la última generación del más moderno y avanzado equipo para portón levadizo del mercado.

Características Técnicas



alimentación_220 vac
potencia nominal_340 W
corriente absorbida_1.5 A
velocidad_1,7 rpm
ciclo de trabajo_30%
capacitor_10 micro faradios
tamaño máximo p/motor lateral_hasta 6m²/1 brazo tel.
tamaño máximo p/2 motores en paralelo_hasta 10m²/2 brazos tel.
peso del motor_10 kg.
velocidad de apertura/cierre_14 seg.
velocidad de apertura/cierre_7 seg.


Contenido de la Caja

Verifique el contenido de su n Kit Motic Omega 5G:

1. Un Motor con Cubierta de PVC y Puntera de Cubierta Translúcida.

2. Una Placa de Control, puede ser una de las siguientes:

- a. Placa de Control Q20, para uso básico.
- b. Placa de Control Q50, Uso avanzado.
- c. Placa Rápida Q7, para Alta Velocidad.

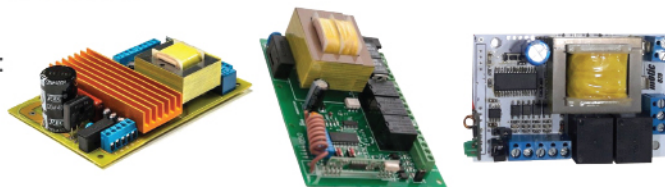

3. Una Base de Fijación



4. Un Brazo Telescópico con Espada y Funda, Planchuela de Fijación Buje, Tornillo y Tuerca Auto-Frenante, total 6 piezas.


5. 2 Controles Remotos.



Escanee con su celular el código QR que se encuentra en la página 1. Lo llevará a un video explicativo paso a paso muy fácil e intuitivo. De todos modos, se enlistan los pasos e imágenes para realizarlo:

Paso 1. Fijar la Base al Motor

Para fijar la base del motor, se puede soldar dos planchuelas con orificios roscados en los cuales se atornillará la misma, o bien soldar la base directamente al portón.

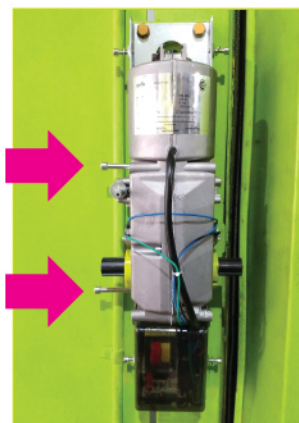


Paso 2. Colocar el Motor

Instalar el motor en su base, colocando los tornillos pasantes. El motor instalado debe quedar como se muestra en la imagen.

Paso 3. Colocación del Brazo Telescópico

Suelde el buje en el extremo de la espada. Gire la manija de desbloqueo del motor y abra el portón manualmente.

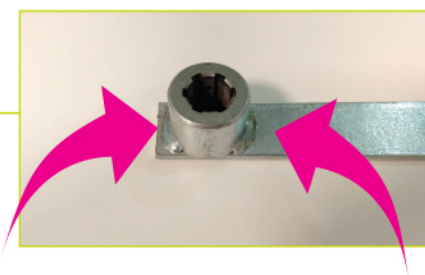


Soldar un soporte al marco fijo del portón para que la planchuela pueda pivotar libremente.



Abrir manualmente el portón y colocar el buje en el eje de salida del motor, y ajustar su tornillo para que no se desprenda. Cierre el portón manualmente y gire nuevamente la manija de desbloqueo en sentido contrario.

Paso 4. Instalación Eléctrica

Esquema general de la instalación eléctrica. Utilice siempre un interruptor termomagnético para proteger la instalación, y no olvide conectar el cable de tierra al bastidor del equipo.

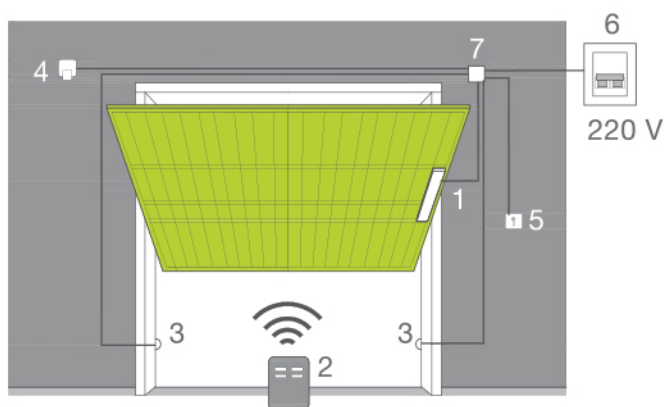

1/ motor. 2/ transmisor. 3/ fotocélulas
4/ luz intermitente. 5/ selector a llave
6/ tablero c/llave térmica. 7/ caja de pase.

Recuerde colocar precintos para sujetar el cableado a la vaina como se ve en la imagen. De esta forma, no se atrapará con el movimiento del portón.



Paso 5. Instalación de Cerradura Eléctrica / Barrera Infrarroja (Opcional)

Estos accesorios son opcionales. Para su instalación, por favor referirse a los manuales de los mismos o consulte a su profesional de confianza.

Paso 6. Programación Electrónica de su Motor

Su motor puede estar equipado con las placas Q20 (básica), Q50 (avanzada) o Q7 (rápida). Diríjase al manual de la placa que acompaña a su motor y escanee el código que corresponda para acceder a los videos de Youtube que le explicarán en simples pasos cómo configurarlas.

instrucciones de seguridad



- / La instalación mecánica y eléctrica debe ser llevada a cabo por personal especializado.
- / Mantenga alejados los controles y cables del alcance de niños y mascotas. El portón podría accionarse accidentalmente o sufrir lesiones.
- / Siempre corte el suministro eléctrico antes de operar manualmente el portón o realizar tareas de limpieza.
- / Evite aproximarse o caminar a través del portón. Su activación puede ocasionar accidentes.
- / Examine con frecuencia la instalación en busca de signos de desgaste o daño en los cables. Póngase en contacto con personal autorizado en caso necesario.

Si tiene dudas o necesita asesoramiento, contacte a su profesional de confianza o bien con el
Departamento Técnico de Grupo Motic SRL al (011) 4730-3222

garantía

La garantía de los elementos o servicios vendidos por **Grupo Motic SRL**, (en adelante **Motic**) aplica solo a los productos de su portafolio, en sí mismos y no es extensiva al edificio o al proyecto en los que estén aplicados. La garantía se reduce al reemplazo del producto defectuoso o a la reparación del mismo, dentro de un plazo de 10 días (dependiendo de la existencia de repuestos), a elección de **Motic** y a su solo criterio, no cubriendo las consecuencias ni costos ni daños emergentes ni daños contingentes que hubiera podido provocar o serles atribuidas a la falla.

La garantía abarca única y explícitamente desperfectos de fabricación del equipo que no se encuentren relacionados a errores en su aplicación, instalación, su uso en condiciones anormales o condiciones ambientales o meteorológicas extremas.

La garantía se brinda en las instalaciones técnicas de **Motic** (su Domicilio Comercial) por lo que los equipos deben colocarse en ésta, libres de cargo de flete. Los equipos a entregar como resultado de la aplicación de la garantía serán entregados en la puerta de la Planta, con el embalaje y flete a costas del cliente. Esta garantía solo cubre los equipos vendidos a través de los canales oficiales e instalados por técnicos certificados o autorizados.

Esta Garantía es Limitada y está sujeta a las condiciones y legislación vigente en la República Argentina, Para cualquier solicitud de cobertura de la Garantía, Reparaciones o Repuestos o cuestiones técnicas comunicarse con **Motic** en.

Agüero 449, Teléfono (011) 4730-3222 en Villa Martelli (1603) Buenos Aires, Argentina.

Plazo de la Garantía 2 (DOS) años a partir de la fecha de la factura de Grupo Motic SRL.

Esta Garantía es válida sólo cuando se acompaña con la Factura, Ticket de Compra o se encuentra Sellada, firmada y Fechada por su Instalador o Revendedor Autorizados.

Modelo de Equipo: _____ Fecha de Compra: _____
Lugar de Compra: _____ Número de Factura de Compra: _____
Número de Serie: _____