

motic


VIDEO DE INSTALACIÓN



ESCANEAR
CON CELULAR

Central MOTIC Q20


¡Felicitaciones! Ud. ha adquirido una Central MOTIC Q20

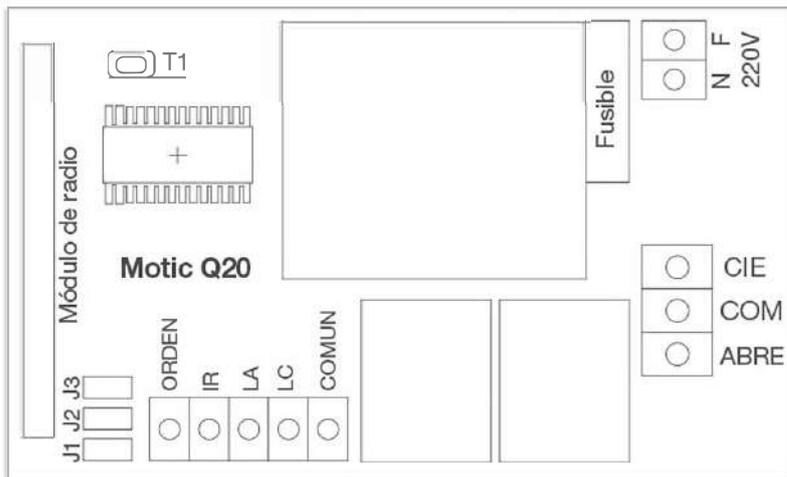

Características Técnicas


- ✓ tensión de alimentación: 220v AC, 50Hz.
- ✓ potencia máxima de la salida de motor: 1/2HP
- ✓ programación de tiempo de marcha de motor: SÍ
- ✓ programación de paso peatonal: SÍ
- ✓ tipos de límites de recorrido: NA/NC.
- ✓ cierre automático programable: SÍ
- ✓ dimensiones: 87 x 56 x 32mm (largo x ancho x alto)
- ✓ periféricos: fotocélula SIN fuente de alimentación

Paso 1 Conexión de Alimentación

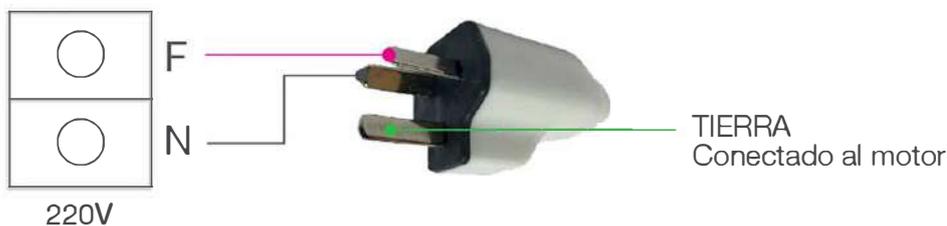

Paso 2 Conexión de Capacitor - Motor

- ✓ Con el motor entre abierto debe empezar abriendo. En el caso de que el equipo arranque cerrando deberá invertir el giro del motor cambiando los cables ABRE x CIERRE.
- ✓ El capacitor se conectará en los bornes ABRE y CIERRE.

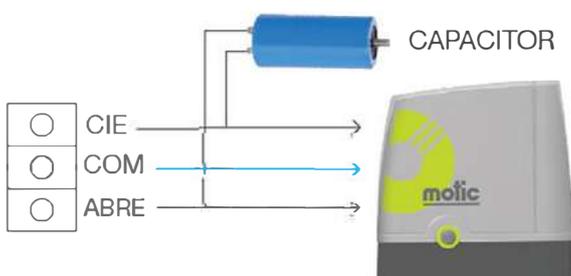

grupo motic srl

departamento técnico
tecnica@motic.com.ar

5411 4730 3222 / 0810 444 2573


www.motic.com.ar



Paso 3 Conexión de Finales de Carrera


Para seleccionar el tipo de final de carrera deberá.

- ✓ COLOCAR J1= normal cerrado.
- ✓ SIN COLOCAR J1= normal abierto.

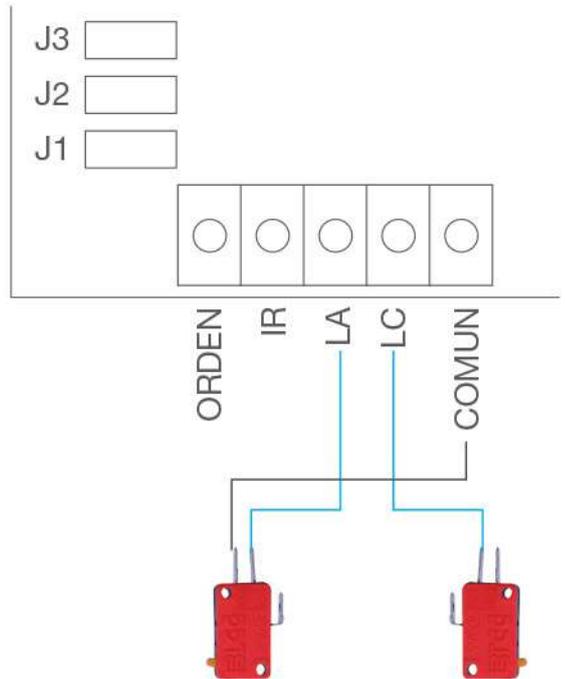


Paso 4 Conexión de Barrera Infrarroja

Quitar el cable que está instalado de fábrica y conectar IR con COMÚN.

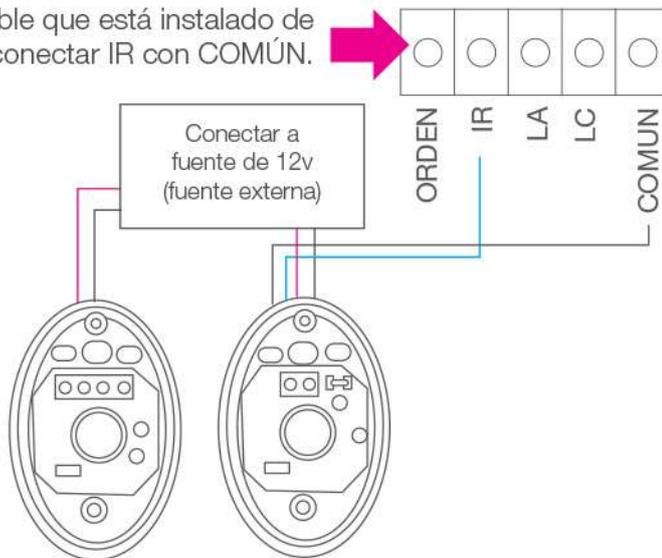


Paso 5 Conexión de Botón de Apertura sin Control (opcional)

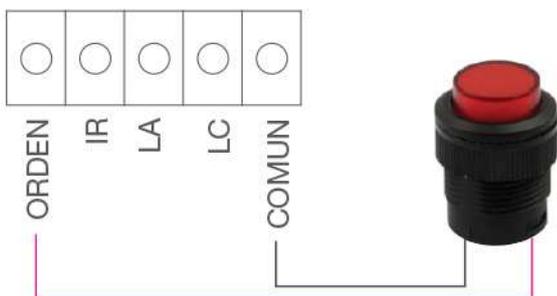

Paso 6 Configuración de Jumpers

- J3:** Colocado= modo paso a paso **activado**.
Sin Colocar= modo cierre automático **activado**.
- J2:** **CON** cierre automático programado.
Colocado la central no responderá a los controles durante la apertura y reiniciará el contador de cierre automático.
Sin Colocar= la central responderá a las órdenes de apertura y una orden en la pausa cerrará el equipo.
- J2:** **SIN** cierre automático programado.
Colocado una orden durante el cierre detiene el equipo.
Sin Colocar una orden durante el cierre detiene el equipo y volverá a abrir solo.
- J1:** Permite seleccionar el tipo de final de carrera
Colocado= **normal cerrado**.
Sin Colocar= **normal abierto**.

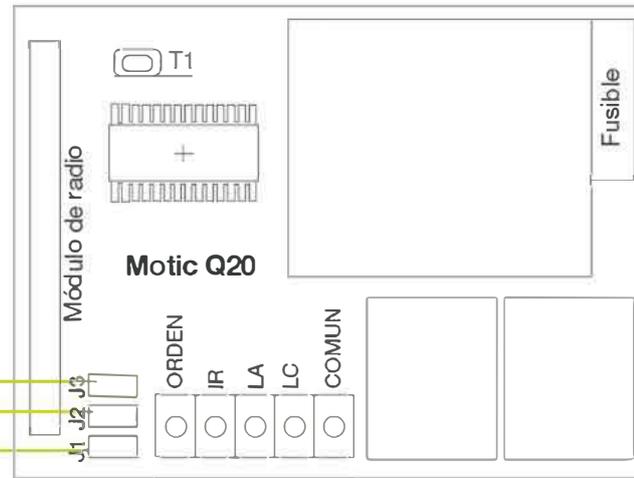


Paso 7 Programación de Controles Remoto

ESCANEA EL CÓDIGO QR DE LA PORTADA PARA VER EL VIDEO DE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN EN



Paso 8 Programación de tiempo de recorrido del portón

ESCANEA EL CÓDIGO QR DE LA PORTADA PARA VER EL VIDEO DE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN EN

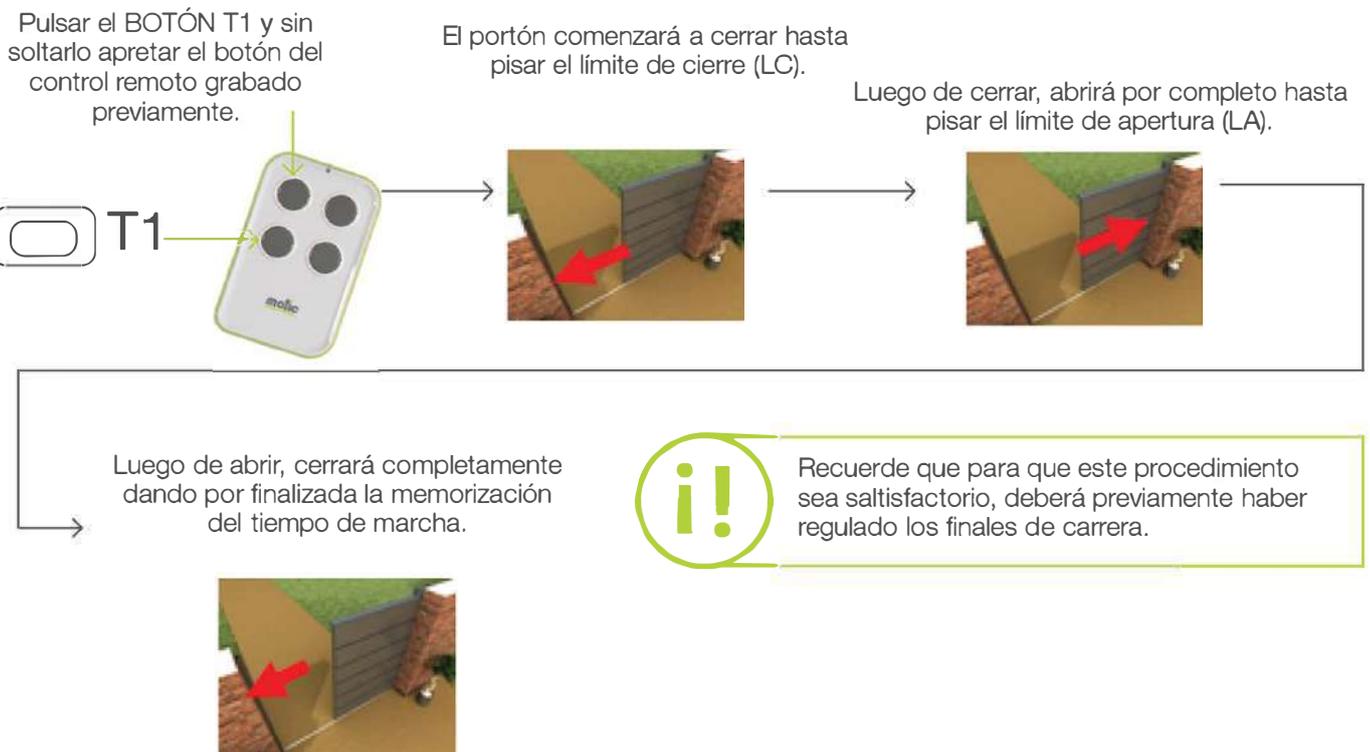

Paso 9 Grabado de botones para pase peatonal (opcional)




Paso 10 Programación ancho del paso peatonal (opcional)


Pulsar el BOTÓN T1 y sin soltarlo pulsar el botón del paso peatonal grabado previamente.



El equipo comenzará a cerrar, soltar el BOTÓN T1

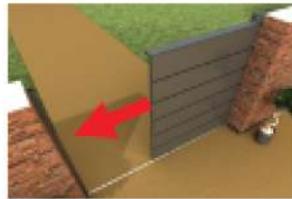


Cerrará por límite de cierre (LC)

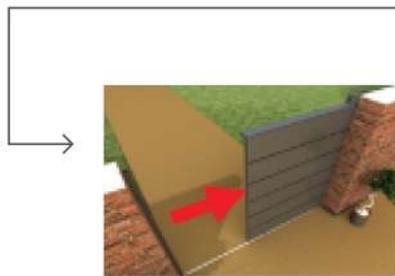

El equipo comenzará a abrir

En el lugar deseado de parada, pulsar el botón previamente almacenado como "paso peatonal"

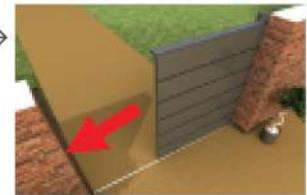

Dejar que el equipo cierre nuevamente finalizando el programado


Paso 11 Programación de cierre automático (opcional)

Cierre automático máximo 50 minutos: mínimo 1 segundo.

La central viene programada con un cierre automático de 30 segundos, si se desea modificar ese tiempo, siga los siguientes pasos:

Con el portón detenido y cerrado, deberá colocar los Jumper de la siguiente forma:

J1 = sin colocar
J2 = colocado
J3 = sin colocar

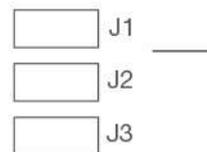


Mantener pulsado el BOTÓN T1, antes de los 6 segundos deberá dar 3 pulsos en la entrada de orden y común.

En ese momento un LED empezará a destellar y comenzará a contar segundos

Para finalizar el conteo en el segundo deseado, pulse el BOTÓN T1, el LED se apagará dando por finalizado el conteo de cierre automático.

¡¡¡NO OLVIDE POSICIONAR LOS JUMPER AL ESTADO ORIGINAL DE USO!!!

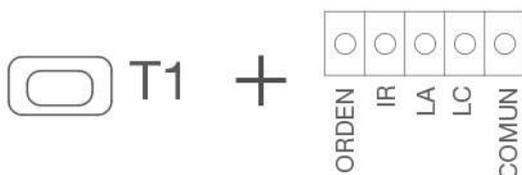

instrucciones de seguridad



- / La instalación mecánica y eléctrica debe ser llevada a cabo por personal especializado.
- / Mantenga alejados los controles y cables del alcance de niños y mascotas. El portón podría accionarse accidentalmente o sufrir lesiones.
- / Siempre corte el suministro eléctrico antes de operar manualmente el portón o realizar tareas de limpieza.
- / Evite aproximarse o caminar a través del portón. Su activación puede ocasionar accidentes.
- / Examine con frecuencia la instalación en busca de signos de desgaste o daño en los cables. Póngase en contacto con personal autorizado en caso necesario.

Si tiene dudas o necesita asesoramiento, contacte a su profesional de confianza o bien con el
Departamento Técnico de Grupo Motic SRL al (011) 4730-3222

garantía

La garantía de los elementos o servicios vendidos por **Grupo Motic SRL**, (en adelante **Motic**) aplica solo a los productos de su portafolio, en sí mismos y no es extensiva al edificio o al proyecto en los que estén aplicados.

La garantía se reduce al reemplazo del producto defectuoso o a la reparación del mismo, dentro de un plazo de 10 días (dependiendo de la existencia de repuestos), a elección de **Motic** y a su solo criterio, no cubriendo las consecuencias ni costos ni daños emergentes ni daños contingentes que hubiera podido provocar o serles atribuidas a la falla.

La garantía abarca única y explícitamente desperfectos de fabricación del equipo que no se encuentren relacionados a errores en su aplicación, instalación, su uso en condiciones anormales o condiciones ambientales o meteorológicas extremas.

La garantía se brinda en las instalaciones técnicas de **Motic** (su Domicilio Comercial) por lo que los equipos deben colocarse en ésta, libres de cargo de flete. Los equipos a entregar como resultado de la aplicación de la garantía serán entregados en la puerta de la Planta, con el embalaje y flete a costas del cliente.

Esta garantía solo cubre los equipos vendidos a través de los canales oficiales e instalados por técnicos certificados o autorizados.

Esta Garantía es Limitada y está sujeta a las condiciones y legislación vigente en la República Argentina, Para cualquier solicitud de cobertura de la Garantía, Reparaciones o Repuestos o cuestiones técnicas comunicarse con **Motic** en.

Agüero 449, Teléfono (011) 4730-3222 en Villa Martelli (1603) Buenos Aires, Argentina.

Este equipo está diseñado para uso residencial y no comercial, industrial o de alta demanda.

Plazo de la Garantía 2 (DOS) años a partir de la fecha de la factura de Grupo Motic SRL.

Esta Garantía es válida sólo cuando se acompaña con la Factura, Ticket de Compra o se encuentra Sellada, firmada y Fechada por su Instalador o Revendedor Autorizados.

Modelo de Equipo: _____ Fecha de Compra: _____
Lugar de Compra: _____ Número de Factura de Compra: _____
Número de Serie: _____