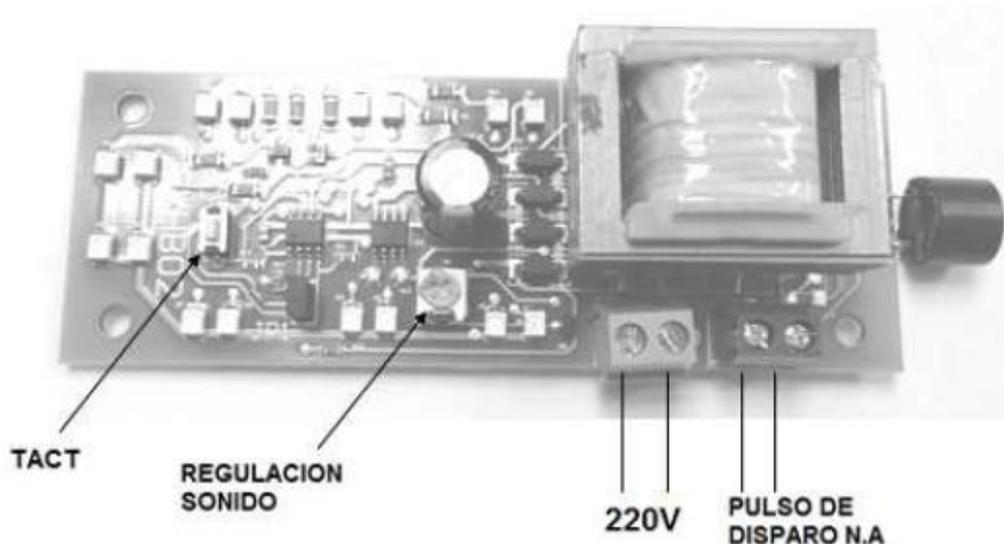


MANUAL DE SEMAFORO LED**Programas Disponibles:**

1. Destello LED's Rojos con sonido intermitente.
2. Destello LED's Rojos con dos BIP
3. Destello LED's Rojos con tres BIP
4. LED's Rojos permanentes con sonido intermitente.
5. Destello LED's Rojos con sonido intermitente, retardo a la desconexión de 8 secuencias de destello.

Puesta en funcionamiento:

1. Conectar según indica el diagrama.
2. Si la entrada de pulso está abierta el semáforo estará en luz VERDE, si está cerrada estará en luz ROJA con destello.
3. Al dar alimentación la baliza inicia con una secuencia de inicio, la cual sirve para verificar el funcionamiento de la misma.

Cambio de Programas:

Presionando el TACT se cambia el programa según el orden antes mencionando. Al cambiar de programa la baliza indica el programa seleccionado con una secuencia de la misma.

El cambio de programa se puede realizar estando el semáforo con o sin pulso de disparo.

Jumper JP1: · JP1 colocado: activa LED's verdes, sin colocar los desactiva