





DC136 RECEPTOR DE CONTROL REMOTO

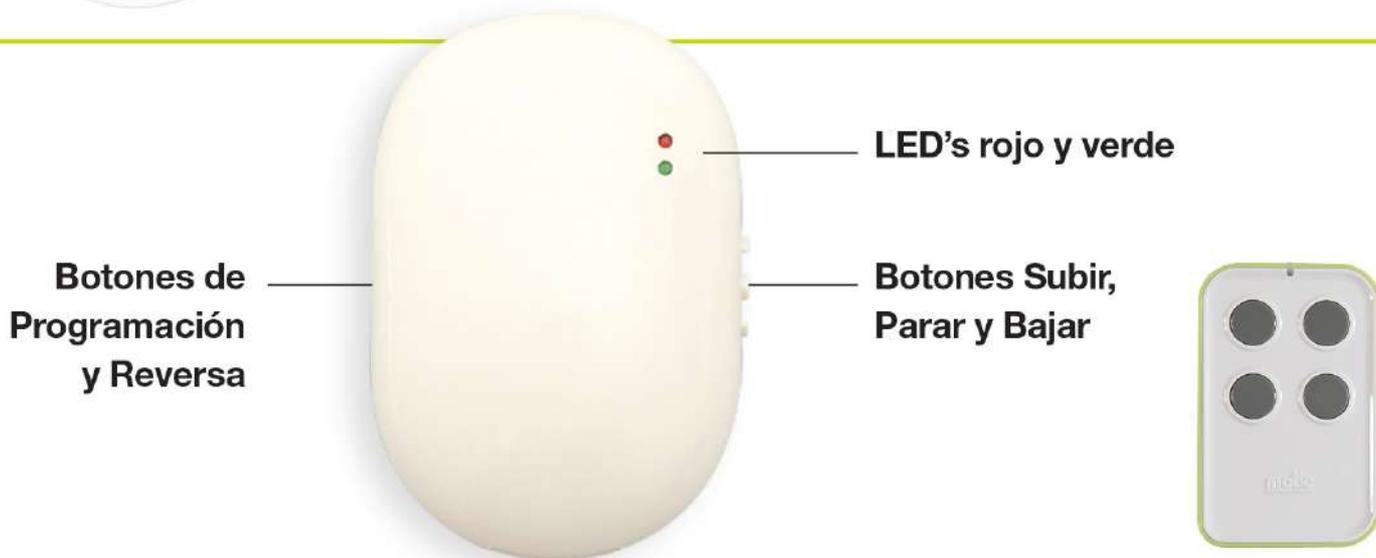

Motor Tubular Estándar y Receptor DC 136

- ✓ El receptor DC 136 está diseñado para usarse con Motores Tubulares MOTIC estándar, se conecta a la red y el motor se conecta a él.
- ✓ Almacena hasta 20 transmisores
- ✓ Puede drenar hasta 1000 W

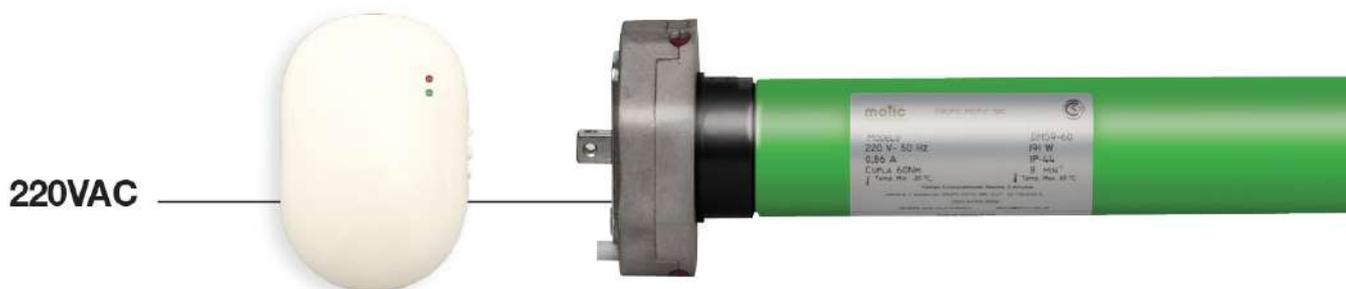

Agregar un Control Remoto




El intervalo entre dos acciones debe ser menor a 10 segundos.



Un receptor puede almacenar hasta 20 transmisores y un transmisor puede actuar solamente sobre 20 receptores.




alimentar el DC136



presione el botón de programación en el DC136



compruebe el LED verde esté destellando



presione STOP en el DC136



compruebe el LED verde con destellos largos



presione SUBIR en el control remoto



el LED verde destella una vez confirmando el proceso



OK

Borrar un Control Remoto



El intervalo entre dos acciones debe ser menor a 10 segundos.



Un receptor puede almacenar hasta 20 transmisores y un transmisor puede actuar solamente sobre 20 receptores.



Borrar Todos los Controles Remotos



Setear la Función "Dot Move"



Esta función permite que al presionar los botones SUBIR o BAJAR, el eje del Tubular gire media vuelta.

