



TXC-4G CONTROL REMOTO DUPLICADOR





El nuevo Control Remoto **MOTIC TXC-4G** copia los controles remotos de **MOTIC**, de 433,92 Mhz, ya sea lo TX-4G los de los motores tubulares, tanto de 4 botones como los de 1 a 15 canales, además es capaz de copiar la mayoría de los controles remotos de otras marcas (**MOTIC** no lo certifica) de esta frecuencia con modalidad de Código Fijo o Code Learning.

Cada botón del TXC-4G es independiente del protocolo que se quiera copiar, por lo que podemos mezclar, en un mismo TX-4G, un botón para un TX-50, otro para un TX de Tubulares, para uno de los anteriores TX de Paralelos, etc.

Procedimiento de Copia

La posición ideal para copiar es tanto el Control Remoto Original como el Copiador en una superficie plana a unos 5 cm de separación.

Apretar simultáneamente los botones 1 y 2 del control Copiador (negro) hasta que el led titile, suelte el botón 2 sin soltar el botón 1 y presione 3 veces el botón 2, el LED titilará.

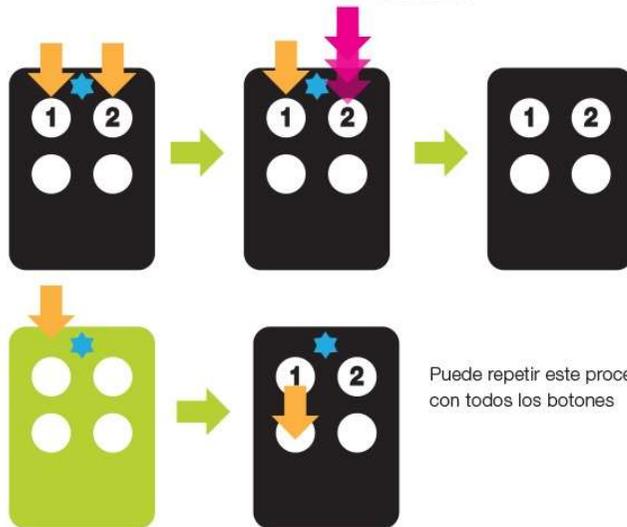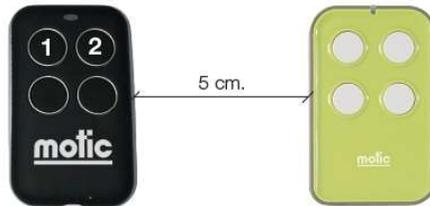

Suelte ambos botones y presione simultáneamente el botón de control remoto original que desea copiar y el botón del control remoto copiativo donde quiere copiarlo.

Puede repetir este procedimiento con todos los botones