




BARRERAS VEHICULARES CON CONTROL REMOTO



2 AÑOS
GARANTÍA

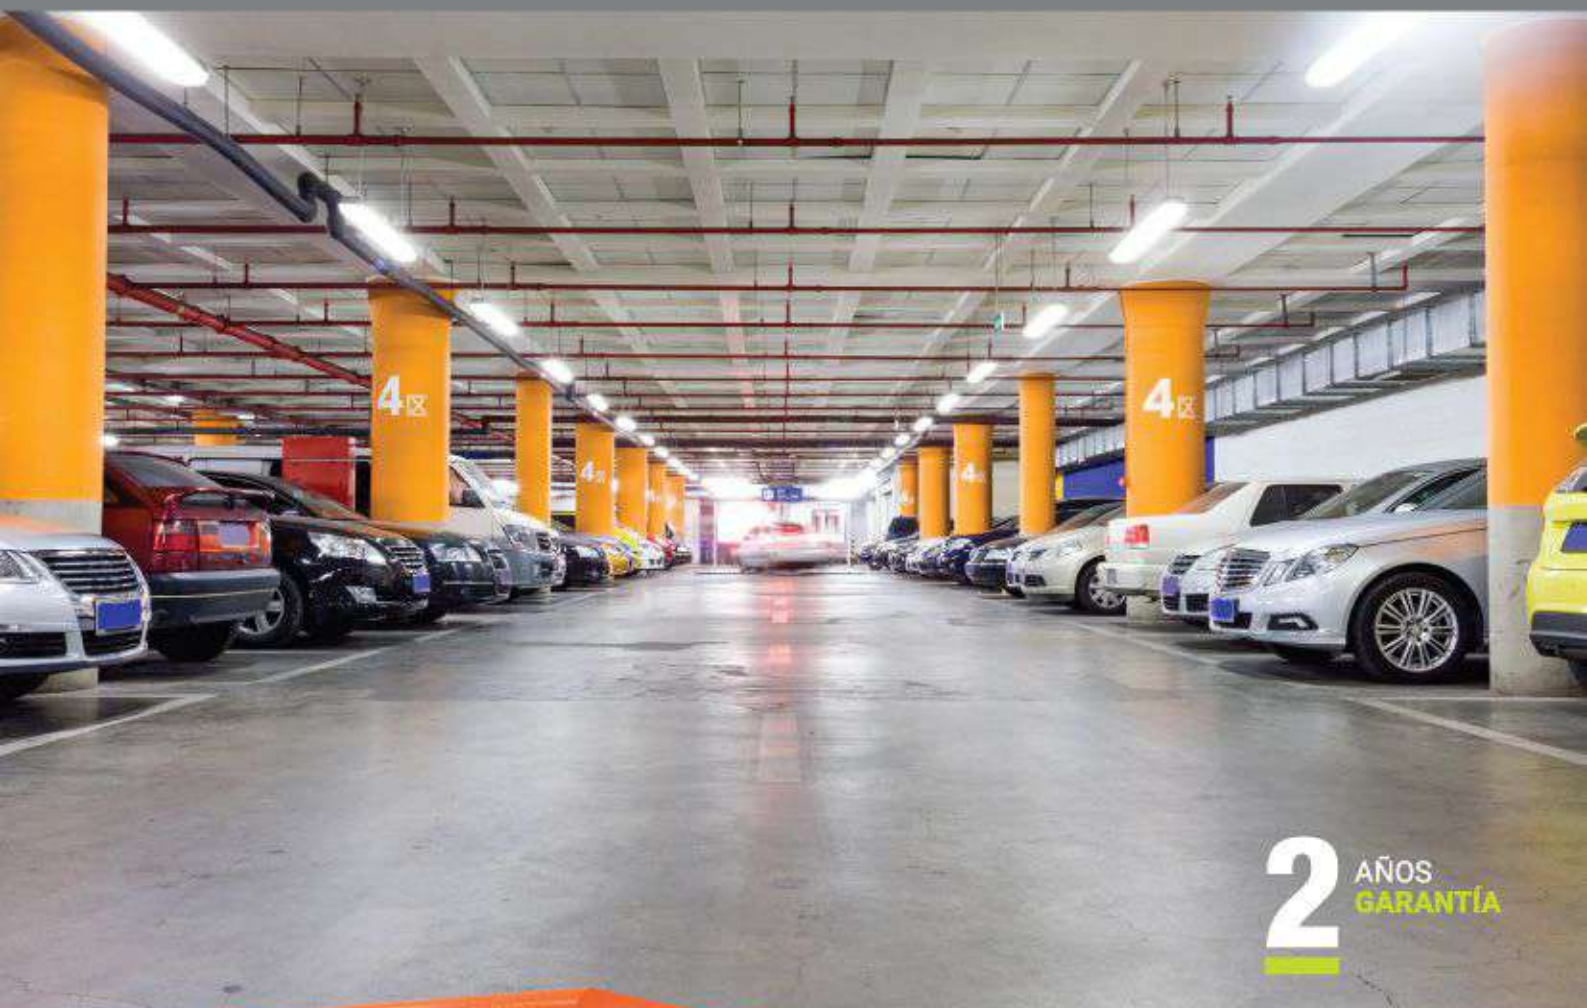

RAP304

abre en un solo click sin bajar del auto.

veloz apertura en 1,6 segundos.

brazo dislocable para casos de embestida.

comando manual, control remoto,

lectores biométricos + TAG RF.

La vida más simple.

BARRERAS VEHICULARES



/ **materiales de alta calidad.** gabinete en chapa de acero pintado con epoxi. / puerta de acceso a los mecanismos interiores para ajustes y reparaciones.

/ **límites de carrera electrónicos** formados por switches de proximidad ajustables para una mejor resistencia mecánica.

/ **excepcional motor eléctrico** monofásico en baño de aceite con ciclo de trabajo de 50%, control electrónico de posición, potencia de salida de 150 W y nivel de ruido <50 dB(A).

/ **mecanismo amortiguado** con asta compensada, movimiento circular a la salida de la caja reductora.

/ **soporte de asta dislocable** con posibilidad de giro de 90° en el sentido de paso, frente a un empuje.



alimentación	220C CVA
potencia	400 W
empuje	3000 N
dimensiones base	206 * 210
tiempo apertura	1,6 seg.
peso aproximado	80 kg.



accionamiento

- / lector biométrico
- / lector de tarjetas
- / teclado numérico
- / controles remotos
- / TAGs RF

esquema de instalación

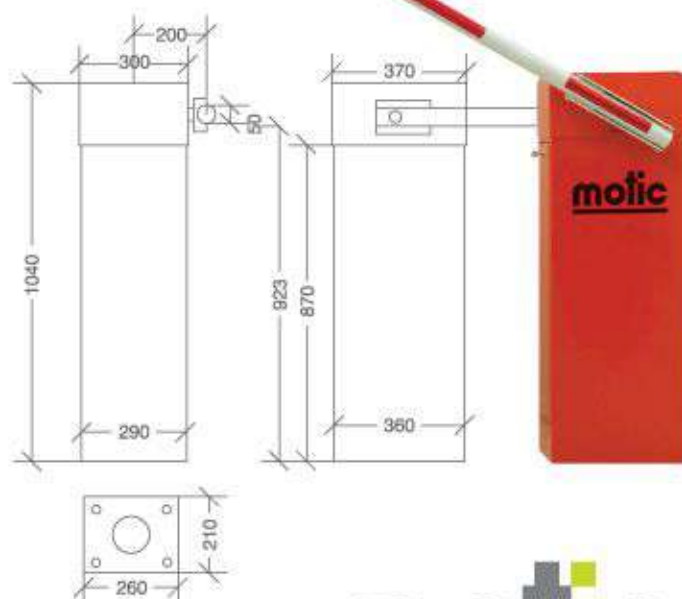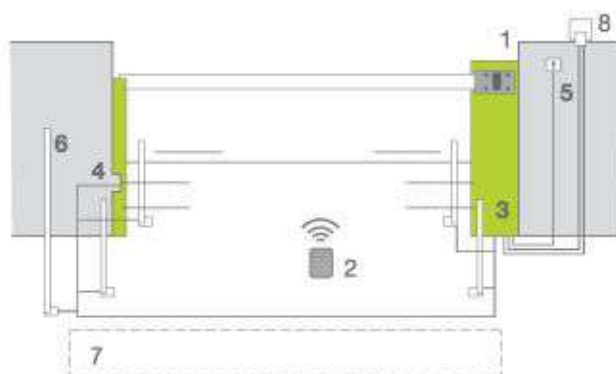

motic
www.motic.com.ar

La vida más simple.