

motic

**AUTOMATIZACIÓN PARA PORTONES CORREDIZOS
INDUSTRIALES HASTA 3000KG DE PESO**



2 AÑOS
GARANTÍA

MOTIC3000

ROBUSTO, FABRICADO CON
MATERIALES DE ALTA RESISTENCIA
**IDEAL PARA PORTONES
DE GRAN PESO Y TAMAÑO**



La vida más simple.

AUTOMATIZACIÓN PARA PORTONES CORREDIZOS INDUSTRIALES HASTA 3000KG DE PESO



MÁXIMA CALIDAD

motorreductor electromecánico en baño de aceite, fabricado con los mejores materiales ejes, engranajes, piñón de alta calidad en aceros gabinete metálico reforzado con cerradura de cierre pintado en epoxi, base de anclaje de 1/4 de espesor.

SEGURIDAD

variador electrónico de frecuencia, garantiza el perfecto funcionamiento con desaceleración de inicio y cierre.

MOTORREDUCTOR DE 220V Y 1200W

de potencia para uso intensivo de 3 hs. continuas, central de comando de 24 v con display de programación.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- tensión de alimentación 220VCA
- potencia máxima 1200W
- torque de salida 170 Nm
- peso máximo del portón 3000 kg.
- velocidad 15m/min.
- piñón Z16/ módulo 6/ espesor 58mm.
- protección térmica 130°C
- temperatura de funcionamiento -45°C a 55°C
- clase de protección IP54
- certificación CCC.CE
- tiempo de marcha del motor programable
- selección del tiempo de pausa p/cierre automático 0 a 99 seg
- función de arranque suave
- función desaceleración
- contacto para baliza de 24VCA
- finales de carrera mecánicos
- entradas independientes de Abre, Parada y Cierre (NA)
- fuentes de 12VDC
- entrada de fotocélula (NA o NC)
- entrada de detector de masa metálica (NA o NC)
- entrada de presostato (NA o NC)




FINAL DE CARRERA MECÁNICO

engranaje de salida modulo 6

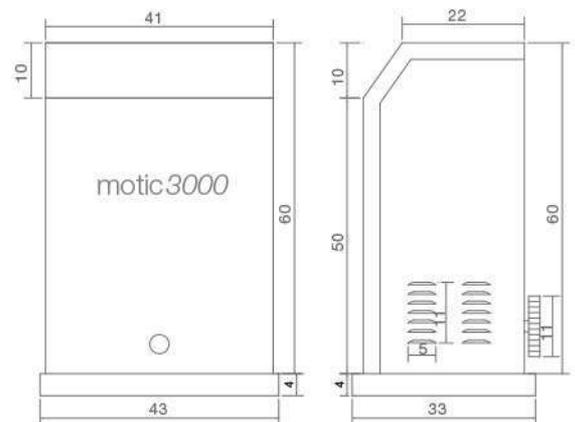

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

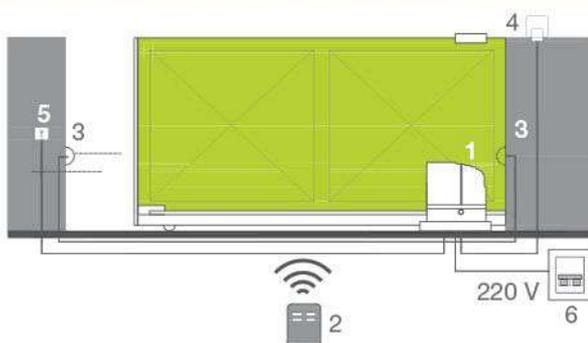

- 1/ motor
- 2/ transmisor
- 3/ fotocélulas
- 4/ luz intermitente
- 5/ selector a llave
- 6/ tablero c/llave térmica

ACCESORIOS



motic
www.motic.com.ar

La vida más simple.