



AUTOMATIZACIÓN PARA PORTONES BATIENTES



2 AÑOS
GARANTÍA

4GMAXI

abre y cierra tu portón en un solo click.
bloqueo **garantizado** *sin* electrocerradura.
simple instalación en cualquier tipo de batiente.

ideal para portones **grandes y pesados** con alta frecuencia de uso.

La vida más simple.



AUTOMATIZACIÓN PARA PORTONES BATIENTES



sistema de arrastre especialmente preparado para ofrecer velocidad y fuerza, basado en un tornillo sin fin de paso ancho, en acero con tuerca deslizante y acople de acero zincado.



3 finales de carrera de alta seguridad con switch, cortan la alimentación independientemente de la electrónica./ uno de ellos es para emergencias.



sistema de arrastre lineal dispositivo de trabajo pesado con actuador lineal que se desplaza a 1,7 cm/seg./ provee empuje y velocidad para operar grandes portones.




desbloqueo rápido y firme del portón por mecanismo irreversible. / no requiere cerradura en la mayoría de los casos. / fácil desacople con llave personalizada.



apertura a distancia. controles remoto **motic**, proyectados para un fácil y óptimo funcionamiento. / refinado diseño y electrónica de vanguardia.



alimentación	220C 50 HZ
potencia nominal	250 W
empuje	3000 N
máx. ancho hoja portón	5 mts.
velocidad apertura	17 seg.
protección térmica	135°C
recorrido del actuador	460 mm.
temperatura trabajo	-20 a 55°C
peso del actuador	11 kg.
grado de protección	IP 54
ciclo de trabajo	43%
máx. N° op. consecutivas	menor de 30

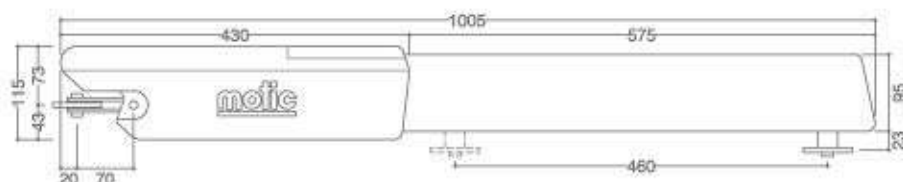

accesorios



electrocerradura



fotocélulas

semáforo




interruptor a llave



central de mando rápido

esquema de instalación

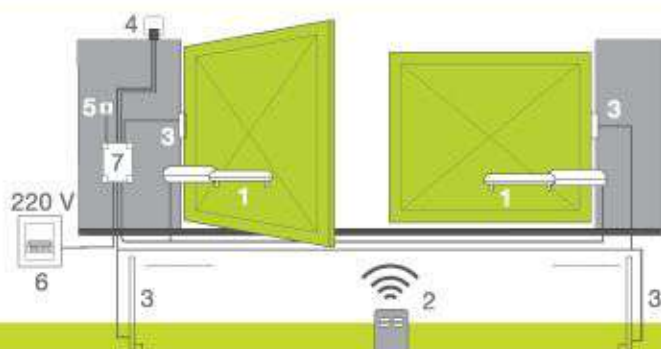

- 1/ motor
- 2/ transmisor
- 3/ fotocélulas
- 4/ luz intermitente
- 5/ selector a llave
- 6/ tablero con llave térmica
- 7/ central electrónica de mando

motic
www.motic.com.ar

La vida más simple.