

motic
SUSTENTABLE



**AUTOMATIZACIÓN SUSTENTABLE CON PANEL SOLAR
PARA PORTONES BATIENTES**



2 AÑOS
GARANTÍA


SOLARMOTIC**350B**

100% DE **AUTONOMÍA**
ALIMENTADO CON PANEL **SOLAR**
PARA PORTONES **RESIDENCIALES**



La vida más simple.

AUTOMATIZACIÓN SUSTENTABLE CON PANEL SOLAR PARA PORTONES BATIENTES

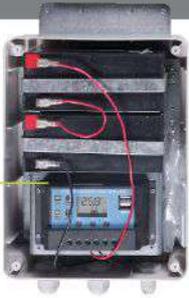

regulador de carga.


el regulador posee una pantalla de LCD donde se puede verificar en todo momento los parámetros del sistema, como cambiar la configuración del regulador mismo.

central de mando para motor de 24V y transformador para alimentación de 220V.



banco de baterías, 2 baterías de 12V.

panel solar de alimentación a baterías.

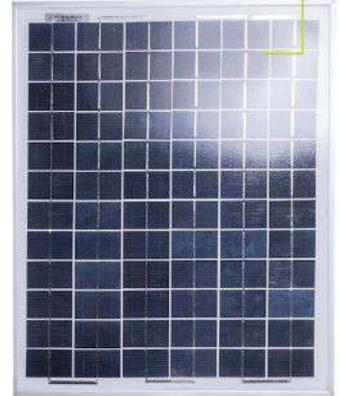


MOTOR IRREVERSIBLE

no posee cerraduras y es difícil de vencer para abrir los portones forzándolos.

características técnicas


- alimentación_ 24/220VAC/50Hz
- potencia_ 80W
- velocidad de apertura_ 18"-22" p/apertura 90°
- peso máximo de la hoja_ 300 k.
- ancho máximo de la hoja_ 3 m.
- máxima carrera útil_ 54 cm.
- máxima fuerza_ 1500 N
- alcance_ ≤ 30 m.
- banco de baterías_ 2 x 12V/7Ah
- ruido_ ≤ 58 dB
- tiempo de trabajo_ 30 min.
- frecuencia_ 433,920 MHz
- temperatura de trabajo_ -20°C - +70°C

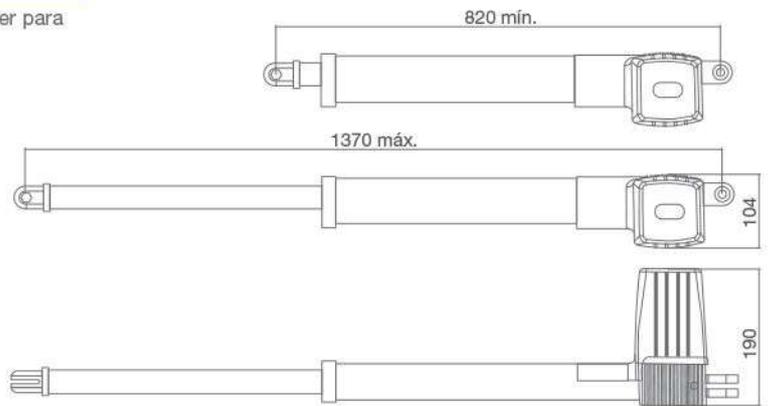

accesorios



esquema de instalación

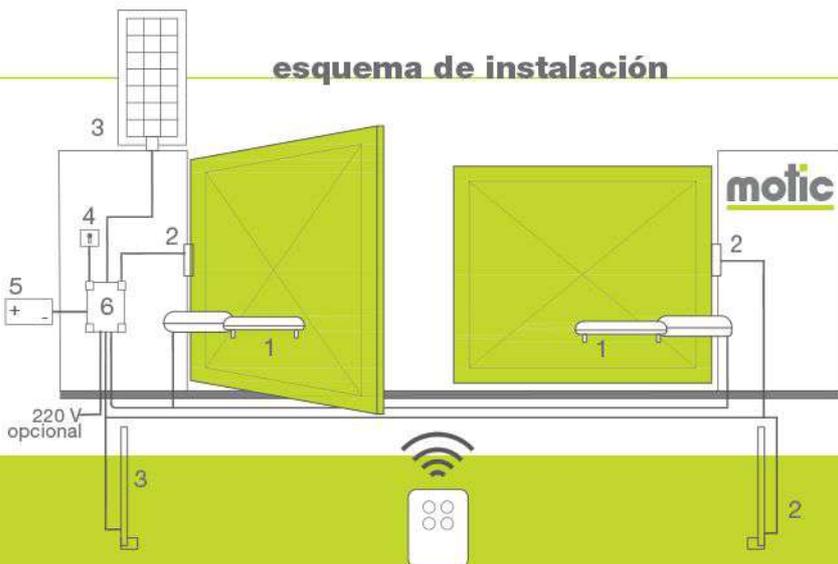

- 1/ motor 24V
- 2/ fotocélulas
- 3/ panel solar
- 4/ selector de llave o digital
- 5/ batería
- 6/ central de comando y regulador de carga

motic
www.motic.com.ar

La vida más simple.